


MODERNE 5

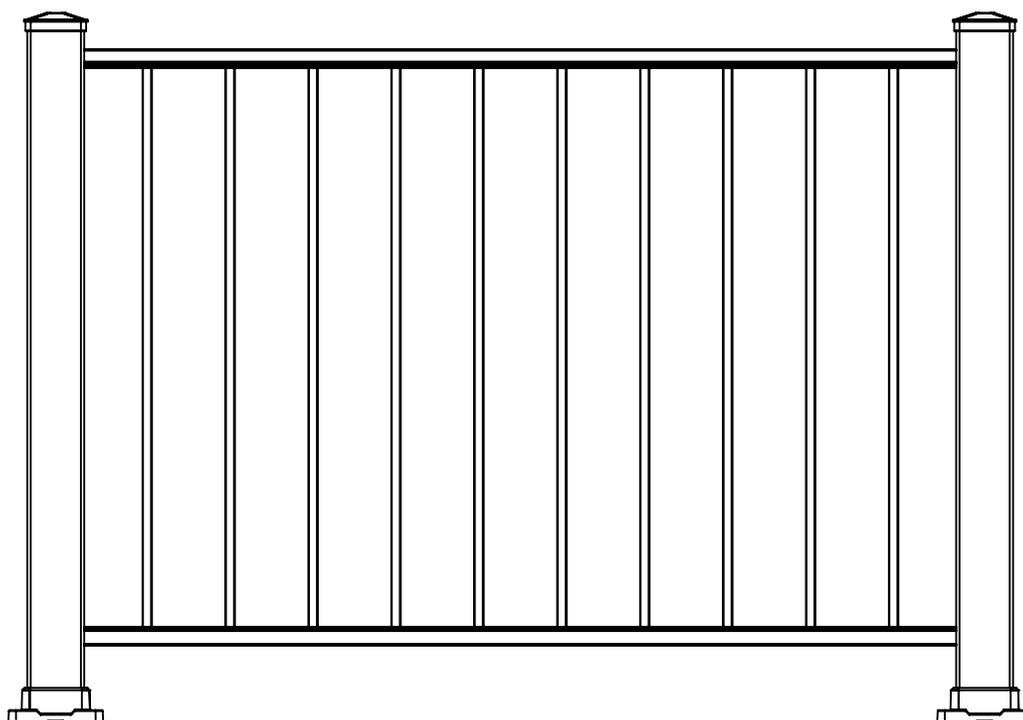


Outils dont vous aurez besoin



- Perceuse
- Ruban à mesurer
- Cartouche d'embout de perceuse à bout carré
- Scie à onglet, lame à bois ou métal
- Mèche +/- 3/8


Quincaillerie incluse

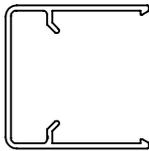

X 2
MOULURE DE FINITION



X 16
VIS

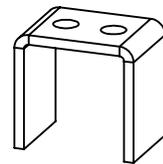


X 4
CRAN




1-866-969-1265
rampes.ca
wd@rampes.ca

ÉTAPE 1

*POTEAUX VENDUS SÉPARÉMENT

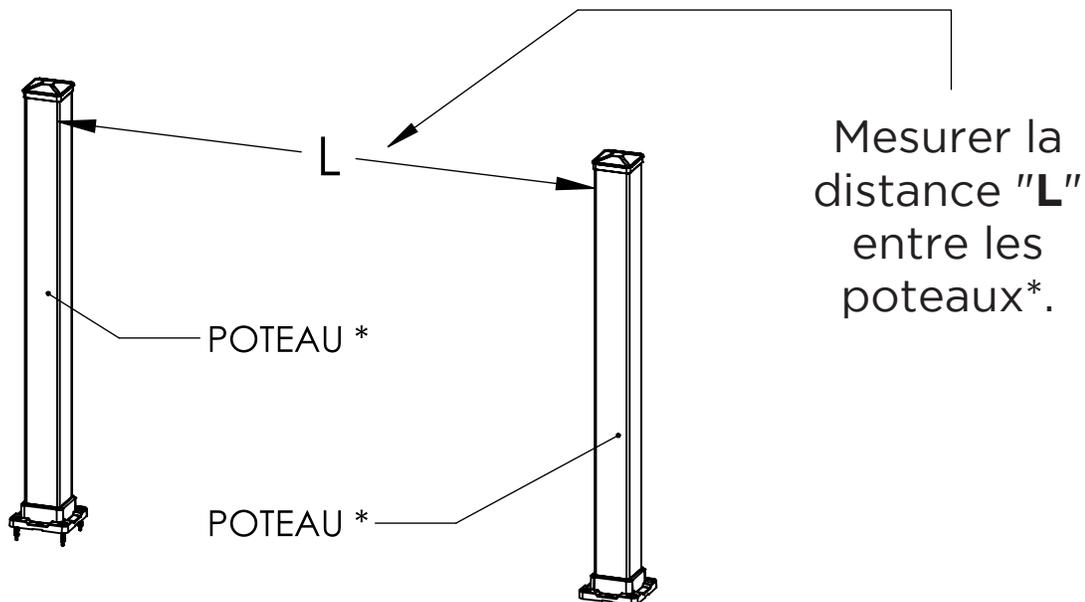

ÉTAPE 2

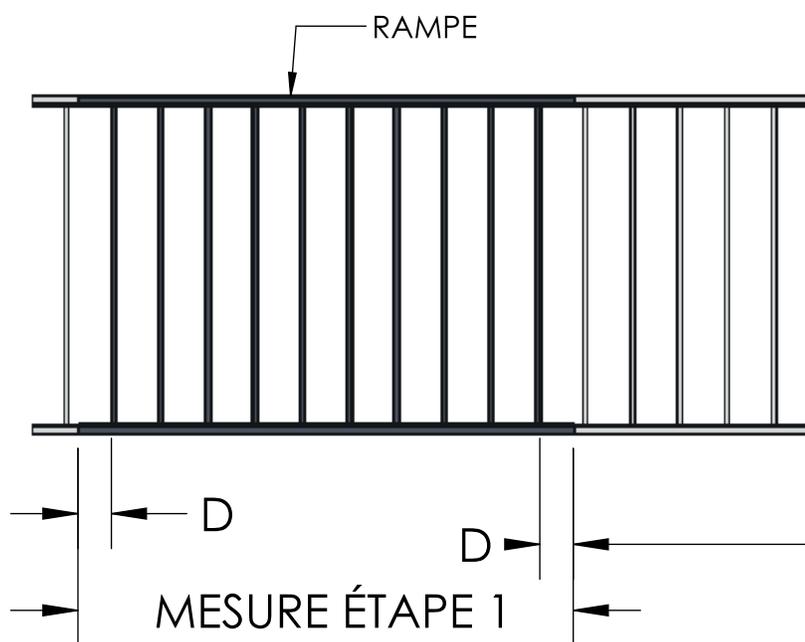


Utiliser la mesure de l'étape 1 pour marquer votre distance de coupe.


Assurez-vous que la distance "D" entre l'extrémité de la rampe et le premier barreau soit égal de chaque côté.

ÉTAPE 3

Couper les moulures de finitions 1/16" de moins que votre mesure "L" de l'étape 1. Cela a pour but de ne pas égratigner le poteau lors de l'installation

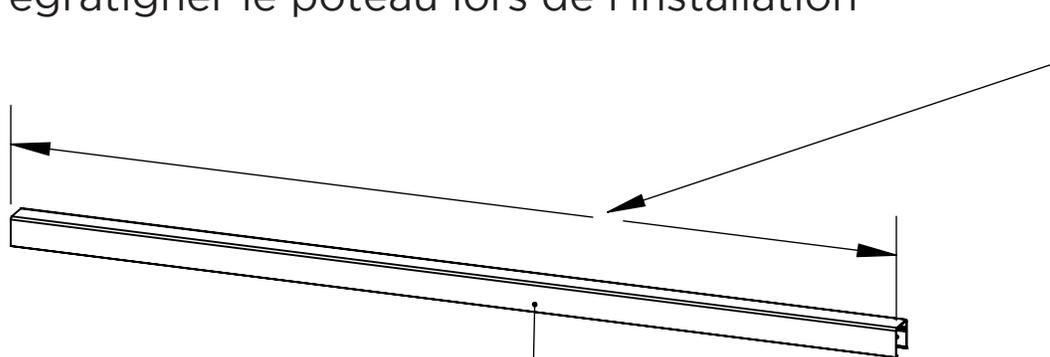


MOULURE DE FINITION DU HAUT
Ne pas percer

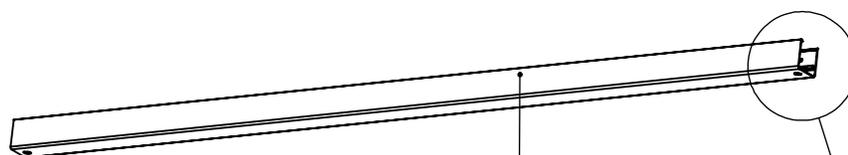


MOULURE DE FINITION DU BAS
*** Percer chaque côté***


Percer un trou 3/8" minimum à chaque extrémité de la moulure de finition du bas pour l'écoulement de l'eau

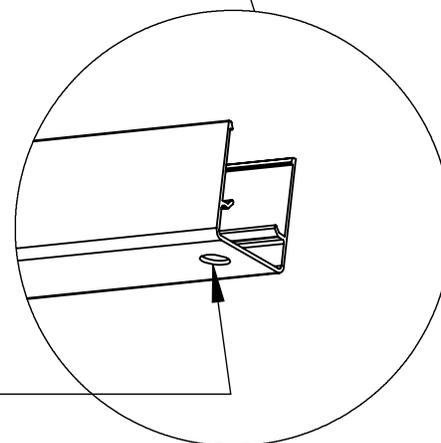



ÉTAPE 4

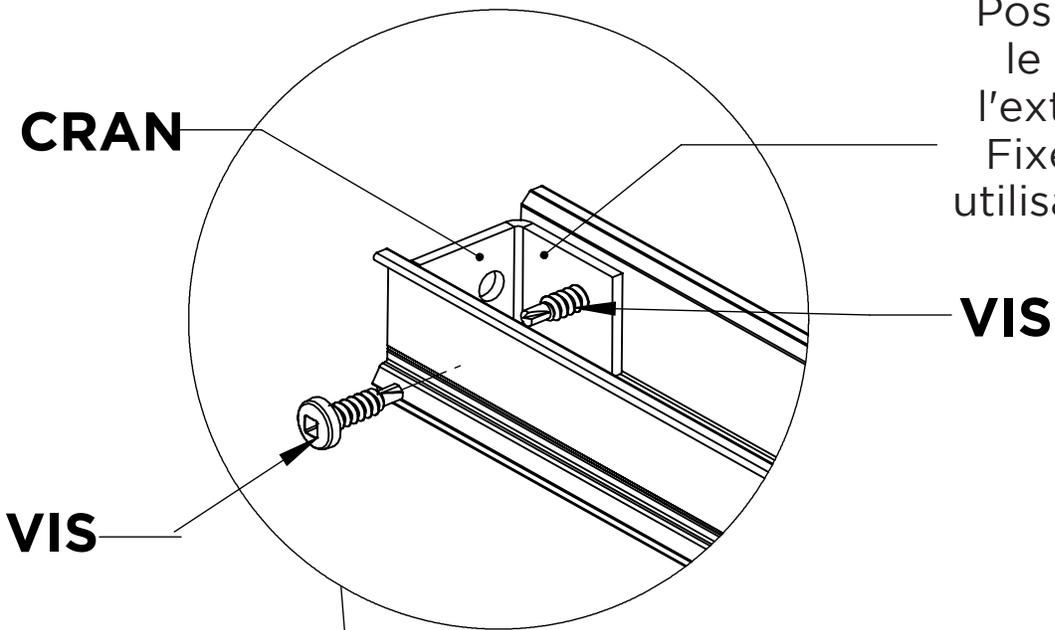

Positionner le cran à l'extrémité. Fixer le en utilisant 2 vis.

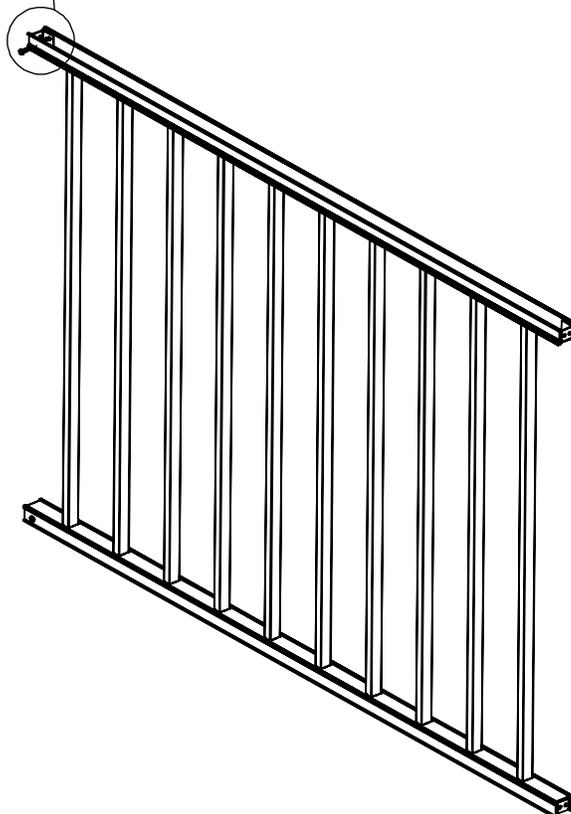


ÉTAPE 5

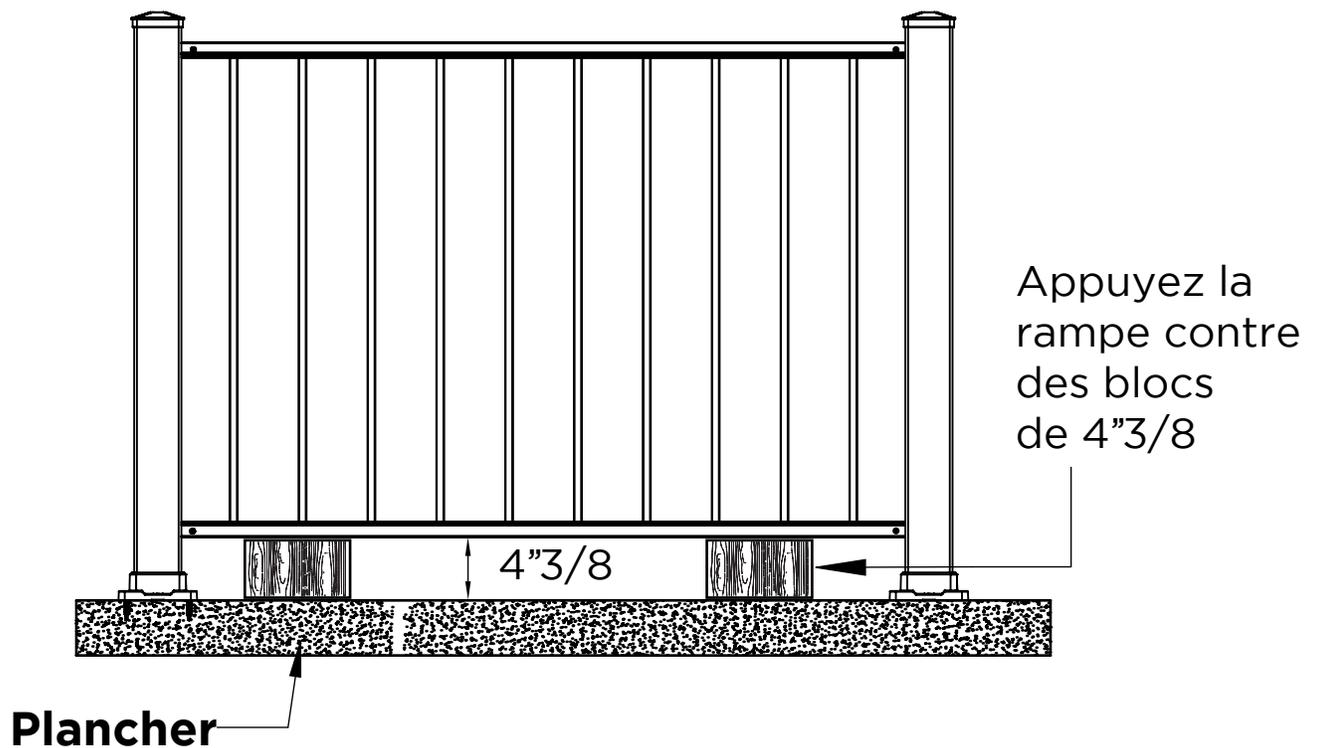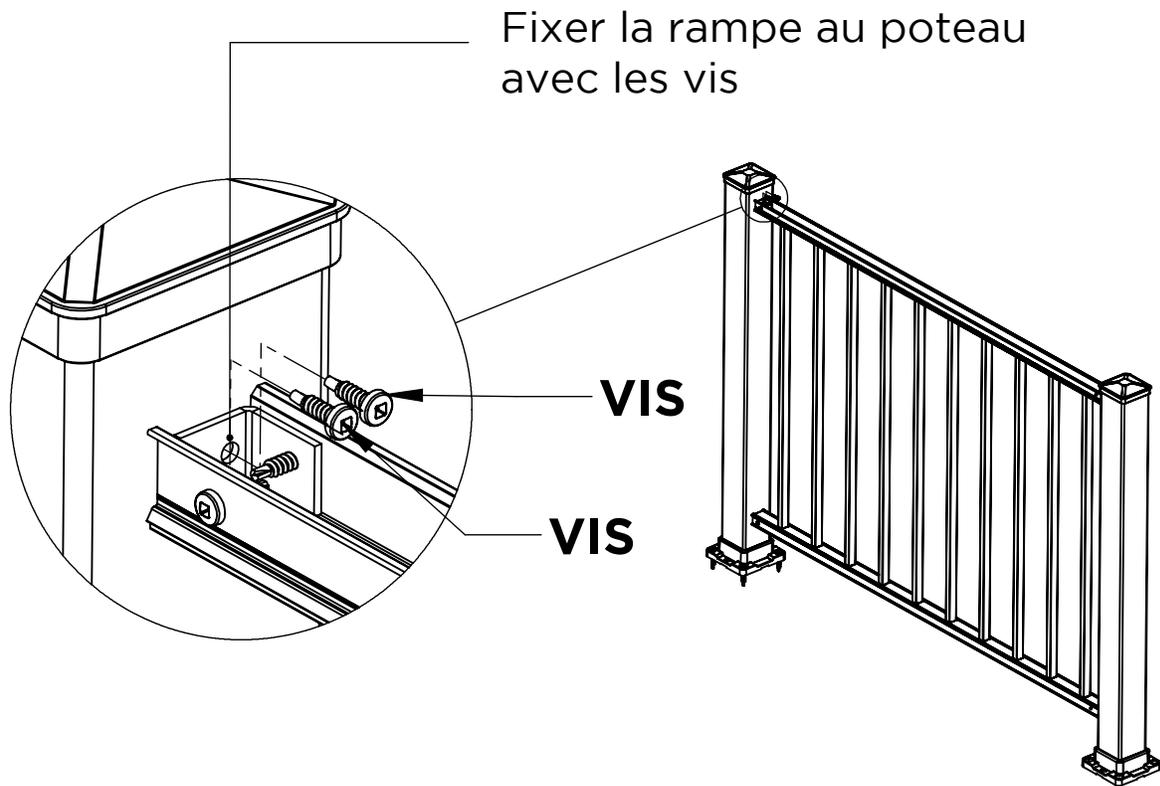

ÉTAPE 6

Insérer les moulures de finition sur le dessus et le bas de la section

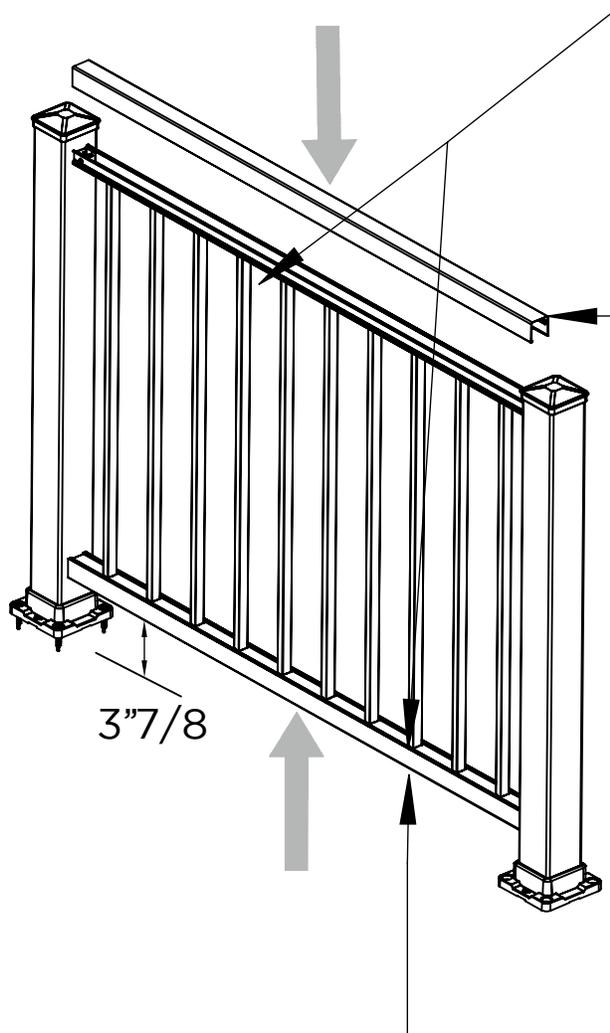

MOULURE DE FINITION HAUT

Résultat final selon le hauteur souhaité
37", 43" ou 48"

MOULURE DE FINITION BAS
Perçer à l'étape 3

